KASUTUSJUHEND

PULDIJUHEND

ACI/AOU-35HPR1
ACI/AOU-53HPR1
ACI/AOU-71HPR1
ACI/AOU-105HPS3
ACI/AOU-140HPS3

AFI/AOU-53HPR1
AFI/AOU-105HPS3
AFI/AOU-140HPS3
AFI/AOU-180HPS3

ATI/AOU- 53HPR1
ATI/AOU-105HPS3
ATI/AOU-140HPS3

AlpicAir.com
WE MAKE YOU FEEL COOL

MÄRKUSED

1. Joonis kaanel on illustreeriv ja võib erineda tootemudelist mille Teie ostsite.

2. Enne konditsioneeri kasutamist lugege kindlasti läbi ETTEVAATUSABINÕUD.

3. Käesolev on kasutusjuhend mudelile R05/BG.

4. R05/BGE on kohaldatav ainult jahutusega ja jahutuse & soojendusega konditsioneeridele.

SISUKORD

ETTEVAATUSABINÕUD.....1

MUDEL JA SPETSIFIKATSIOON.....1

NUPUD JA NENDE FUNKTSIOONID.....2

INDIKAATORID JA FUNKTSIOONID.....5

KASUTUSJUHISED.....6

PATAREIDE PAIGALDAMINE JA VAHETAMINE.....6

AUTOMAATNE TALITLUS.....6

JAHUTUS/SOOJENDUS/ VENTILAATOR.....6

KUIVATUS REŽIIM.....7

TAIMERI KASUTAMINE.....7

ETTEVAATUSABINÕUD

- Kardinad, uksed ja teised objektid ei võimalda konditsioneeril puldi signaali kinni püüda.
- Ärge laske puldi sisemusel märjaks saada. Ärge jätke pulti otsese päikesevalguse kätte ega kõrge temperatuuriga kohta.
- Kui konditsioneeri infrapunasignaali vastuvõtja on päikesevalguse käes võivad esineda selle talitlushäired. Kaitske signaali vastuvõtjat kardinaga otsese päikesevalguse eest.
- Palun eemaldage lähedalolevad elektroonikaseadmed, sest need võivad mõjutada puldi funktsioneerimist. Vajadusel võtke ühendust enda kohaliku AlpicAiri hoolduskeskusega või tehnilise toe keskusega.
- Ärge sisestage pulti kasutatud või erinevat marki patareisid, vastasel juhul ei edasta pult signaali.
- Kui Te pulti tükk aega ei kasuta siis eemaldage eelnevalt patareid - need võivad pulti kahjustada.
- Kui nupu vajutamine algseadistab puldi on see märk tühjadest patareidest. Palun vahetage need.
- Kui toaseade ei edasta vastuvõtuheli või kui puldil ei vilgu ikoon , siis vahetage palun patareid.
- Puldi efektiivne töökaugus on 8 m, palun suunake eelnevalt signaali edastav puldi ots konditsioneeri poole.

MUDEL JA SPETSIFIKATSIOON

Mudel	R05/BGE
Nimipinge	3.0V (2 tk LR03 7# patareid)
Minimaalne pinge keskseadmele signaali saatmiseks	2.4V
Efektiivne vastuvõtukaugus	8m～11m
Talitlusolud	-5~60°C

☛ Sisse- ja väljalülitusaja samaaegne seadistamine

1. Seadistage sisselülitusaeg TIME ON vastavalt punktidele 1 ja 2, mida kirjeldatakse täpsemalt lõigus **sisselülitusaja (TIME ON) seadistamine.**
2. Seadistage väljalülitusaeg TIME OFF vastavalt punktidele 1 ja 2, mida kirjeldatakse täpsemalt lõigus **väljalülitusaja (TIME OFF) seadistamine.**
3. Kui nii seadistatud sisse- kui väljalülitusaeg ei ületa 10 tundi, aktiveeritakse väljalülitusaeg pool tundi hiljem kui sisselülitusaeg. Kui nii seadistatud sisse- kui väljalülitusaeg ületavad 10 tundi, aktiveeritakse väljalülitusaeg 1 tund hiljem kui sisselülitusaeg.
4. Pool sekundit peale seadistamist edastab pult seadmele sisselülitusaja käsu.

☛ Taimeri töö muutmine

Vajutage vastavat nuppu ning taasseadistage sisse- ja väljalülitusaeg. Taimeri väljalülitamiseks seadistage ajaks 0.00.

TÄHELEPANU: Taimeriga seadistatud aeg on sõltuv puldil määratud kellaajast. Kui sisse- või väljalülitusaeg on aktiveeritud ei ole võimalik puldi kellaaega muuta.

TÄHELEPANU: Ventilaatori režiimis FAN ei saa muuta temperatuuri ega sisse lülitada säästurežiimi ECO. Protseduur 2 jäetakse vahele.

☛ KUIVATUSE režiim

1. Vajutage režiiminuppu *MODE*, et valida *DRY*.
2. Reguleerige temperatuur nuppude ja abil. Tavapäraseks vahemikuks on 17–30.
3. Vajutage sisse/väljalülitusnuppu *ON/OFF* ning tubase seadme indikaatortuli süttib. Konditsioneer töötab kuivatuse režiimil *DRY*. Seadme saate välja lülitada sisse/väljalülitus-nupu *ON/OFF* abil.
4. Kuivatus režiimis *DRY* ei ole valitavad säästurežiim *ECO* ega ventilaatori kiirus *FAN SPEED*.

☛ Taimeri kasutamine

Sisse- ja väljalülitusaja funktsiooni (vastavalt *TIME ON* ja *TIME OFF*) kasutatakse seadme kindlal ajal sisse ja välja lülitamiseks.

☛ Sisselülitusfunktsioon TIME ON

1. Vajutage nuppu *TIME ON*. Süttivad ikoonid *SET, HOUR* ja *ON*.
2. Vajutage uuesti *TIME ON* nuppu ning määrake aeg.
3. Nuppu pidevalt all hoides suureneb kellaaeg poole tunni kaupa. Kui seadistatav aeg ületab 10 tundi siis suureneb kellaaeg nuppu pidevalt all hoides tunni kaupa.
4. Pool sekundit peale seadistamist edastab pult seadmele sisselülitusaja käsu.

☛ Väljalülitusfunktsioon TIME OFF

1. Vajutage nuppu *TIME OFF*. Süttivad ikoonid *SET, HOUR* ja *OFF*.
2. Vajutage uuesti *TIME OFF* nuppu ning määrake aeg.
3. Nuppu pidevalt all hoides suureneb kellaaeg poole tunni kaupa. Kui seadistatav aeg ületab 10 tundi siis suureneb kellaaeg nuppu pidevalt all hoides tunni kaupa.
4. Pool sekundit peale seadistamist edastab pult seadmele väljalülitusaja käsu.

NUPUD JA NENDE FUNKTSIOONID

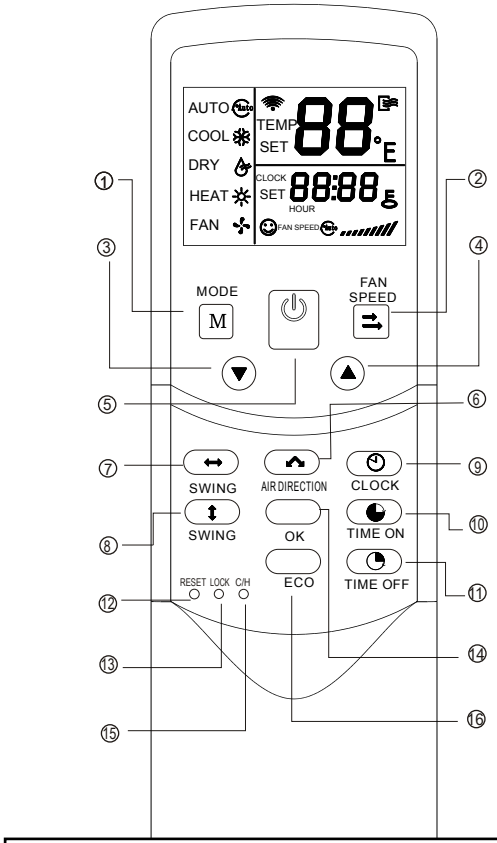

Režiimi valik	1	Ventilaatori kiiruse muutmine	2
Reguleerimine	3	Reguleerimine	4
Sisse/välja-lülitusnupp ON/OFF	5	Õhuvoolu suuna seadistamine	6
Horisontaalne pöörlemine	7	Aja seadistamine	9
Vertikaalne pöörlemine	8	Sisselülitusaeg	10
Algseadistamine	12	Väljalülitusaeg	11
Lukustus	13	Kinnitusnupp	14
Jahutus/ soojendus	15	Säästurežiim	16

Joonis 1

① REŽIIM: Nupu vajutamisel valitakse režiim järjekorras:



[Automaatne – Jahutus – Kuivatus – Soojendus - Ventilaator]

② VENTILAATORI KIIRUS: Nupu vajutamisel valitakse ventilaatori kiirus järjekorras:



③ Reguleerimine ▼ Vähendab seadistatud temperatuuri. Nupu pidev vajutamine vähendab temperatuuri 1° 0,5 sekundis.

④ Reguleerimine ▲ Suurendab seadistatud temperatuuri. Nupu pidev vajutamine suurendab temperatuuri 1° 0,5 sekundis.

⑤ Sisse/välja-lülitusnupp ON/OFF: Lülitab konditsioneeri sisse või välja.

⑥ ÕHUVOOLU SUUND: Aktiveerib õhudeflektori pöörlemisfunktsiooni. Ühekordsel vajutamisel keerleb õhudeflektor 6°. Tavatingimustes ning parema jahutus- ja soojendusfunktsiooni tagamiseks ei pöörle deflektor nurgani, milles ta asub siis, kui deflektor on välja lülitatud. (Saadaval ainult siis, kui pulti kasutatakse koos vastava seadmega.)

⑦ HORISONTAALNE PÖÖRLEMINE: Horisontaalse pöörlemise funktsiooni aktiveerimiseks või välja lülitamiseks. (Saadaval ainult siis, kui pulti kasutatakse koos vastava seadmega.)

⑧ VERTIKAALNE PÖÖRLEMINE: Vertikaalse pöörlemise funktsiooni aktiveerimiseks või välja lülitamiseks. (Saadaval ainult siis, kui pulti kasutatakse koos vastava seadmega.)

⑨KELL: Kuvab hetkeaega. (Algseadistamisel või esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse aeg 12:00.) Vajutage 5 sekundit nuppu CLOCK, tunde tähistav ikoon plingib 0,5 s. Nupu uuesti vajutamisel plingib minuteid tähistav ikoon 0,5 s. Näidu muutmiseks kasutage nuppe ▼ ja ▲.

⑧Ventilaatori kiirus: Praeguse tuulekiiruse kuvamiseks vajutage *FAN SPEED*. Valikuvõimalusteks on *AUTO* (Automaatne), *LOW* (Aeglane), *MED* (Keskmine) ja *HIGH* (Kiire). Seadme puhul, millel puudub keskmine ventilaatori kiirus, on vaikimisi seadeks "Kiire".

⑨ Säästurežiim: See nupp süttib ja kustub ECO nuppu vajutades.

TÄHELEPANU: Kõik ülalnäidatud ikoonid kuvatakse ainult siis, kui pult lülitatakse esmakordselt sisse või algseadistatakse.

KASUTUSJUHISED

☛ Patareide paigaldamine ja vahetamine

➢ Paigaldage 2 AAA patareid.

➢ Libistage pealt patareide kate ning veenduge, et sisestate patareid õige polaarsusega.

☛ Automaatne režiim v

Lülitage seade sisse ning toaseadme indikaatortuli plingib.

1. Vajutage režiiminuppu MODE, et valida AUTO.
2. Reguleerige temperatuur nuppude ▲ ja ▼ abil. Tavapäraseks vahemikuks on 17–30.
3. Vajutage sisse/väljalülitusnuppu *ON/OFF* ning tubase seadme indikaatortuli süttib. Konditsioneer töötab automaatses režiimis *AUTO* ning ka ventilaatori kiirus on automaatne (*AUTO*), mida ei ole võimalik muuta.
4. Automaatses režiimis on võimalik valida säästurežiimi *ECO*.

☛ Režiim JAHUTUS/SOOJENDUS/ VENTILAATOR

1. Vajutage režiimi valikunuppu MODE, et valida kas COOL (Jahutus), HEAT (Soojendus) või FAN (Ventilaator).
2. Reguleerige temperatuur nuppude ▲ ja ▼ abil. Tavapäraseks vahemikuks on 17–30.
3. Vajutage ventilaatori kiiruse valikunuppu FAN SPEED, et valida kas AUTO (Automaatne), LOW (Madal), MED (Keskmine) või HIGH (Kiire).
4. Vajutage sisse/väljalülitusnuppu *ON/OFF* ning tubase seadme indikaatortuli süttib. Konditsioneer töötab seadistatud režiimil. Ventilaatori saate peatada sisse/väljalülitus-nupuga *ON/OFF*.

Seaded muudetakse ainult siis, kui need kinnitatakse OK nupuga.

⑩SISSELÜLITUSAEG: Sisselülitusaja seadistamiseks. Nuppu vajutades suureneb kellaaeg poole tunni kaupa. Kui seadistatav aeg ületab 10 tundi siis suureneb kellaaeg nuppu pidevalt all hoides tunni kaupa. Seades väärtuseks 0.00 lülitatakse sisselülitusaeg välja.

⑪VÄLJALÜLITUSAEG: Väljalülitusaja seadistamiseks. Nuppu vajutades suureneb kellaaeg poole tunni kaupa. Kui seadistatav aeg ületab 10 tundi siis suureneb kellaaeg nuppu pidevalt all hoides tunni kaupa. Seades väärtuseks 0.00 lülitatakse väljalülitusaeg välja.

⑫ALGSEADISTAMINE (sisemine nupp): Vajutage seda nuppu 1 mm suuruse nõelaga, et tühistada hetkeseaded ning pult algseadistada.

⑬ LUKUSTUS (sisemine nupp): Vajutage seda nuppu 1 mm suuruse nõelaga, et hetkeseaded lukustada või avada.

⑭OK: Aja- ja muude seadete kinnitamiseks.

⑮ JAHUTUS/SOOJENDUS (sisemine nupp): Vajutage seda nuppu 1 mm suuruse nõelaga, et valida kas JAHUTUS režiim või, võimaluse korral, kas JAHUTUS & SOOJENDUS režiim. Seadistamise ajal süttib tagatuli. Tehase vaikimisiseade on JAHUTUS& SOOJENDUS.

⑯ SÄÄSTUREŽIIM: Säästurežiimi aktiveerimiseks või väljalülitamiseks. Soovitame selle funktsiooni sisse lülitada magamise ajaks (Saadaval ainult siis, kui pulti kasutatakse koos vastava seadmega.)

INDICATORS AND FUNCTIONS

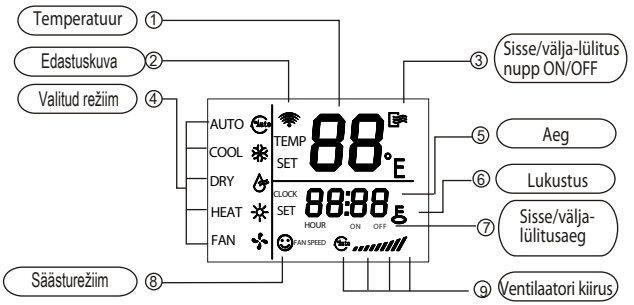

Joonis 2

①Temperatuur: Kuvab seadistatud temperatuuri. Reguleerige temperatuur nuppude ▲ ja ▼ abil. Ei kuvata, kui seade on ventilaatori režiimil *FAN*.

②Edastuskuva: Ikoon plingib ühe korra, kui seade saab puldilt signaali.

③Sisse/välja-lülitusnupp *ON/OFF*: Ikoon kuvatakse kui pult lülitatakse sisse või välja.

④Valitud režiim: Vajutage režiiminuppu *MODE*, et kuvada hetkel valitud režiim. Võimalik on valida *AUTO* (Automaatne), *COOL* (Jahutus), *DRY* (Kuiv), *HEAT* (Soojendus) ja *FAN* (Ventilaator). (Soojendusfunktsioon *HEAT* pole valitav ainult jahutusfunktsiooniga seadme puhul.)

⑤Aeg: Kuvab hetkeaega. Vajutage 5 sekundit nuppu *CLOCK*, tunde tähistav ikoon plingib. Vajutades uuesti seda nuppu plingib minuteid tähistav ikoon. Suuruse muutmiseks kasutage nuppe ▲ ja ▼. Seaded muudetakse ainult siis, kui need kinnitatakse *OK* nupuga.

⑥Lukustus: Ikoon süttib ja kustub *LOCK* nuppu vajutades. Lukustatuna on kõik teised nupud mitteefektiivsed, v.a. *LOCK*.

⑦Sisse/välja-lülitusaeg: Kui on seadistatud sisselülitusaeg, kuvatakse ikoon *ON*; kui on seadistatud väljalülitusaeg, kuvatakse ikoon *OFF*. Kui on seadistatud nii sisse- kui väljalülitusaeg, kuvatakse nii ikoonid *ON* kui ka *OFF*.